

SEVICO

Maisons en bois - Casas de Madeira

www.kitsevico.com

Montage de paroi

Voici l'évolution d'une de nos technique de montage d'une paroi.




Montage de paroi



Colonnes de poteaux verticaux :

Réalisé en Angelin Pedra, bois dur. Cette technique consiste à boulonner et visser trois parties sur une colonne solide de dimension 11x11 centimètres (43/8" x 43/8") ou bien 13x13 centimètres (51/8" x 51/8") pour les kits nécessitant davantage de renforcement dû aux vents forts et violents.

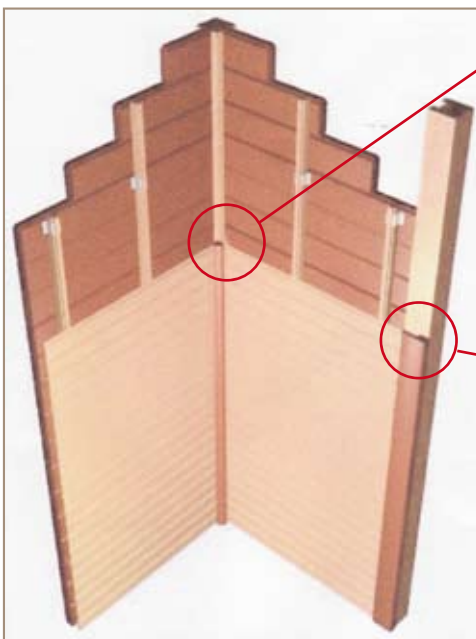


Montage de paroi



7/

Poteau de deux plots (90°+45° - gauche)

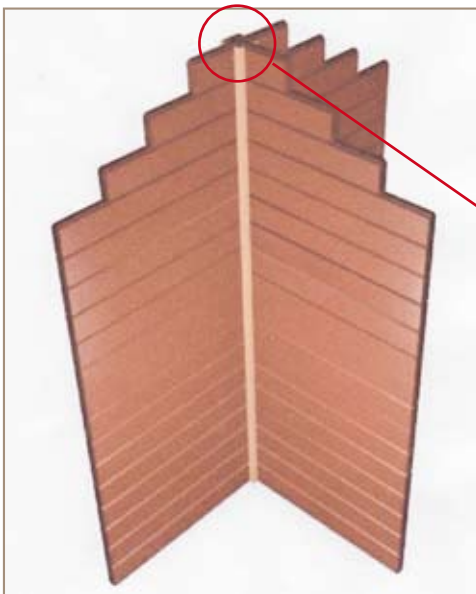

8/

Poteau de trois plots

